SAMSUNG

DVD PLAYER

DVD-S224/DVD-S224B
DVD-S225/DVD-S225B
DVD-S324/DVD-S324B
DVD-S325/DVD-S325B
DVD-S424/DVD-S424B
DVD-S425/DVD-S425B

Óvintézkedések

1. Beállítás

Ügyeljen arra, hogy az Ön otthonában lévő hálózati csatlakozás megfeleljen a lejátszó hátsó részén található azonosító címkén feltüntetettnek. Vízszintesen helyezze el a lejátszót egy megfelelő alapra (bútorra) oly módon, hogy elegendő hely maradjon a szellőzés számára (7-10 cm). Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások nincsenek lefedve. Ne tegyen a lejátszó tetejére másik vagy nehéz készülékeket. Ne tegye a lejátszót erősítőre vagy egyéb olyan berendezésre, amely felforrósodhat. A lejátszó mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres-e. Ezt a lejátszót folyamatos használatra tervezték. A DVD-lejátszó készenléti üzemmódba való kapcsolásával az áramellátás nem szűnik meg. Ahhoz, hogy a lejátszót teljesen leválasszuk a hálózati áramforrásról, áramtalanítani kell a készüléket a hálózati csatlakozódugónak aljzatból történő kihúzásával, különösen abban az esetben, ha a készüléket hosszú ideig nem használjuk.

2. Vigyázat!

Óvja a készüléket a nedvességtől (csöpögő vagy fröccsenő folyadéktól; valamint tilos a lejátszóra folyadékkal teli tárgyakat, például vázát, helyezni) és a túlzott hőtől (pl. kandallótól), valamint erős mágneses vagy elektromos mezőt létrehozó berendezésektől (pld. hangszóróktól). Ha a készülék nem megfelelően működik, húzza ki a készülék csatlakozózsinórját a hálózati áramforrásból. Az Ön készülékét kizárólag háztartási célokra tervezték, nem ipari használatra. A termék kizárólag magáncélra használható. Lecsapódás: Amennyiben az Ön készülékét vagy lemezét hideg levegőn tárolták, például téli szállítás alkalmával, várjon körülbelül 2 órát, amíg el nem érik a szobahőmérsékletet.

3. Saját biztonsága érdekében

Soha ne nyissa ki a lejátszót vagy bármely alkotórészét, mert az veszélyes lehet az Ön számára vagy bizonyos törékeny alkotórészek számára. Áramütést szenvedhet vagy hozzáérhet a lézersugárhoz. Ne menjen közel a szemével a lemeztálca nyílásához vagy bármely más nyíláshoz, hogy a lejátszó belsejébe nézzen.

4. Lemez

Legyen óvatos. Bánjon a lemezzel óvatosan. Tartsa a lemezt úgy, hogy az ujja a lemez szélén vagy a lyukban legyen. Amikor leteszi a lemezt, a címke mindig felfelé nézzen (egyoldalas lemezek esetén). Szükség esetén a lemez tisztításához mindig puha ruhát használjon. A törlést a lemez közepétől a széle felé végezze. Lejátszás után mindig tegye vissza a lemezt a tokjába, és álló helyzetben tárolja. A lemezt mindig megfelelően helyezze a tálcára, a megfelelő vezetősínt használva. Ha a CD-lemez felülete piszkos, soha ne használjon hanglemeztisztító spray-t, benzint, statikus elektromossággal rendelkező folyadékokat vagy bármilyen más oldószert. Tisztogassa gyengéden egy nedves (csak vizes) ruhával; soha ne törölje a lemezt körkörösen, mivel ez körkörös karcolások kialakulásához vezethet, ami a lejátszás alatt zajt eredményezhet.

5. Elem

A jelen termékben használt elem a környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaz. Ne dobja az elemet az általános háztartási hulladékgyűjtőbe. Azt javasoljuk, hogy az elem cseréjét szakember végezze.

6. A készülékház karbantartása

Biztonsági okokból győződjön meg róla, hogy kihúzta-e a váltakozó áramú kábelt a váltakozó áramú dugaszolóaljzatból.

A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítószert vagy bármilyen más oldószert.

Törölje át a készülékházat egy puha ruhával.

Óvintézkedések

1

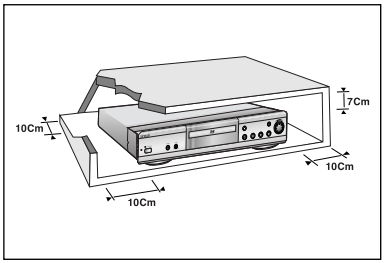

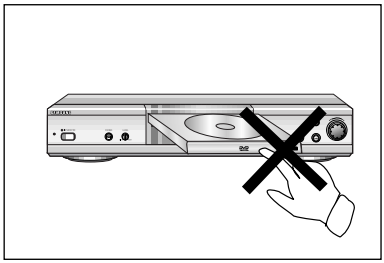

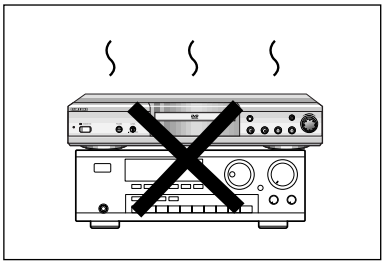

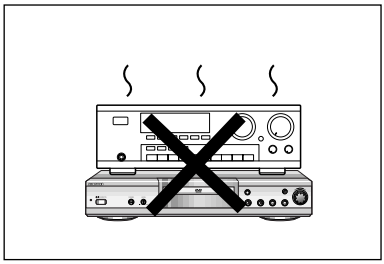

2

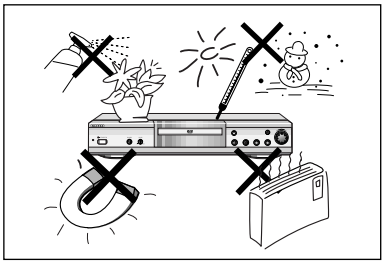

3

CAUTION	LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INFO BEAM
ATTENTION	RAYONEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
VORISICHT	LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
ADVARSEL	LASERSTRÅLING VED ÅBNING. SE IKKE IND I STRÅLEN.,
VARNING	LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN STRÅLEN.
VARO!	AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN.
WAARSCHYWING	LASERSTRALING INDIEN GEOPEND, KIJK NIET IN DE STRAAL.

CLASS 1
LSER PRODUCT

4

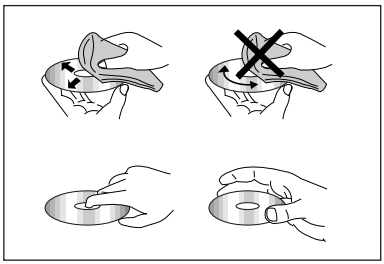

5

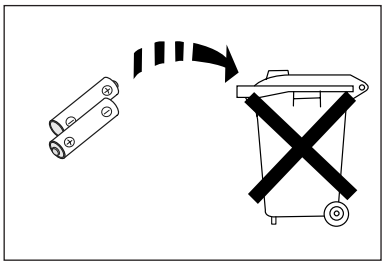

Mielőtt elkezdené

Tartozékok

Távirányító

Elemek a távirányítóhoz
(AA Méret)

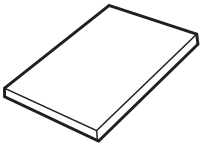

Felhasználói útmutató

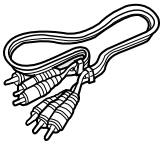

Video/Audio vezeték

Elemek behelyezése a távirányítóba

1 Nyissa fel az elem fedelet a távirányító hátlapján.

2 Helyezzen be két AA elemet. Ügyeljen rá, hogy a polaritás (+ és -)megfelelően legyen összepárosítva.

3 Helyezze vissza az elem fedelet.

Elemek behelyezése a távirányítóba

- Ellenőrizze az elemek + - polaritását (száraz-elem).
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lemerülve az elemek.
- Ellenőrizze, hogy távirányítót érzékelő szenzor nincs-e valamilyen akadállyal megbénítva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen fluoreszkáló fényforrás a közelben.

TARTALOMJEGYZÉK

Általános jellemzők 6
Lemez típus és tulajdonságok 7
Leírás-Előlap 8
A kijelző indikátorai 10
Leírás-Hátlap 11
A távirányító bemutatása 14

Csatlakoztatás kiválasztása 20

Lemez lejátszása 22
A keresés és ugrás funkciók használata 24
A kijelző funkció használata 25
Ismételt lejátszás 26
Programozott lejátszás és véletlenszerű lejátszás 27

S.FIT lejátszás 28
Kivonatos lejátszás 29
A lemez bemutatás funkció használata 30
Lassú ismétléses lejátszás 31
A beszéd nyelvének kiválasztása 32
A feliratozás nyelvének kiválasztása 33
A kamera látószög kiválasztása 34
Az azonnali visszajátszási funkció használata 35
A könyvjelző funkció használata 36
A nagyítás és 3D hangzás funkciók használata 37
MP3 Lejátszás 38

A beállítás menü használata 40
A nyelv tulajdonságok beállítása 41
A szülői tiltás beállítása 43
A hang opciók beállítása 44
Térhatású hangzású hangszóró beállítás 45
A kijelző opciók beállítása 46

A televízió működtetése a távszabályozó segítségével 47
Hibakereső táblázat 48
Műszaki adatok 49
Garancialap 50

Általános jellemzők

Kiváló hangzás
Dolby Digital, a Dolby Laboratóriumok által kifejlesztett technológia kristály tiszta hang visszaadást biztosít.

Képernyő
Video MPEG-2 tömörítő technológiával. Mind hagyományos, mind szélesképernyős (16 : 9) képeket lehet vele nézni.

Lassított lejátszás
Egy fontos jelenetet meg lehet nézni lassított lejátszással.

Programozott lejátszás
Beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.

Szülői tiltás
A szülői tiltás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek eltiltását a káros filmek nézésétől, mint például erőszakot, felnőtt témájú anyagot stb-t. tartalmazók.

Különféleképernyő menü funkciók
Filmek nézése közben különféle nyelveket (beszéd/feliratozás) és képernyő látószögeket választhat ki.

Ismétlés
A “REPEAT” (ismétlés) gomb megnyomásával egyszerűen megismételhet egy dalt vagy filmet.

MP3
A berendezés képes MP3 formátumú zeneanyagok lejátszására.

Azonnali visszajátszás
Ezzel a funkcióval az aktuális pozíciótól visszajátszható a film előző 10 másodperce.

MEGJEGYZÉS

* Az alábbi lemezek lejátszására a jelen lejátszó nem alkalmas.
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- A Super Audio CD-k HD rétege
- A CDG-k audió részének lejátszása, grafikák nélkül.

* A lejátszás lehetőségét a felvételi körülmények is befolyásolhatják.
- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

Másolás védelem

- **Sok DVD lemez kódolva van másolás védelemmel. Emiatt csakis közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa a DVD lejátszót, ne a videomagnóhoz. A videomagnóhoz csatlakoztatás torzított képet eredményez másolás-védett DVD lemezekről.**
- Ez a termék szerzői jogvédelem alatt álló technológiát tartalmaz, melyet bizonyos erre jogosult U.S. szabadalmak és a Macrovision Corporation és más jog tulajdonosok birtokában lévő egyéb szellemi tulajdon jogok védenek. Ezen szerzői jog védelem alatt álló technológia használatát a Macrovision által engedélyeztetni kell, ezt házi és egyéb korlátozott számú fizető nézős használatra szánták, hacsak nem ad a Macrovision másfajta írásfajta írásvbeli engedélyt.
  Tervezési célból történő lemásolásolása és szétszerelése tilos.

Lemez típus és tulajdonságok

Ez a DVD lejátszó a következő típusú és logókkal ellátott lemezeket tudja lejátszani:

Lemez típusok (logók)	Felvétel típusok	Lemez méret	Max. lejátszási idő	Tulajdonságok
DVD	Hang+kép	12 Cm	Egyoldalas: 240 perc Kétoldalas: 480 perc	• A DVD kiváló hangzást és képet tartalmaz a Dolby Digital és MPEG-2 rendszereknek köszönhetően. • Számos képernyő és hangzás funkció könnyedén kiválasztható a képernyő menün keresztül.
		8 Cm	Egyoldalas: 80 perc Kétoldalas: 160 perc	
VIDEO-CD	Hang+kép	12 Cm	74 perc	• Kép CD hangzással, VHS minőség és MPEG-1 tömörítő technológia
		8 Cm	20 perc	
AUDIO-CD	Hang	12 Cm	74 perc	• A hanglemezt analóg jelként veszik fel sok torzítással. A CD-tdigitális jelként veszik fel jobbhang minőséggel,kevesebb torzítással és az idő haladtával kevesebb hang minőségbeli romlással.
		8 Cm	20 perc	

Lemez jelölések

• Lejátszási Régió szám

PAL

•PALműsorszórási rendszer az EgyesültKirályságban,Franciao.ban ,Németo.banstb.

• Dolby Digital lemez

STEREO

• Sztereo lemez

DIGITAL SOUND

• Digitális Audio lemez

• DTS lemez

• MP3 lemez

Lejátszási Régió szám

Mind a DVD lejátszó, mind a lemezek területek szerint kódolva vannak. Ezeknek a régió kódoknak egyezniük kell, hogy a lemezt le lehessen játszani. Ha a kódok nem egyeznek, a lemezt nem lehet lejátszani.

Ennek a lejátszónak a Régió száma a lejátszó hátlapján található.

Leírás-Előlap

DVD-S224/DVD-S224B

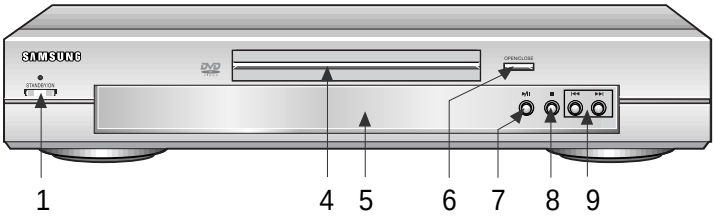

DVD-S225/DVD-S225B

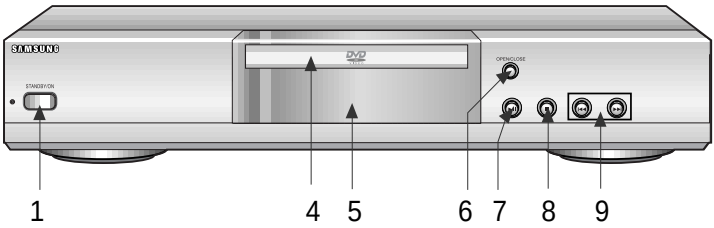

DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S424/DVD-S424B

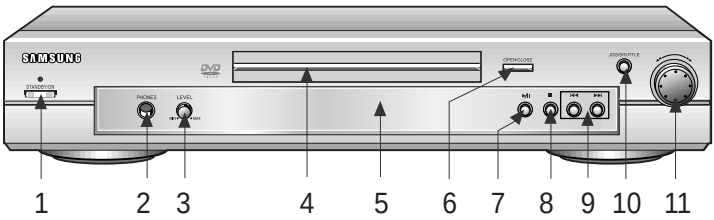

DVD-S325/DVD-S325B/DVD-S425/DVD-S425B

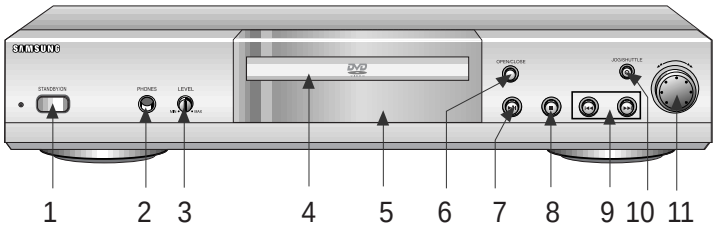

Előlap kezeő elemei

1. "STANDBY/ON" (Készenlét/bekapcsolás)
- Amikor a készüléket először dugja be a jelzés világít. Ha a "STANDBY/ON"(készenlét/bekapcsolás) gombot ismét megnyomja, a fény elalszik és a lejátszó be van kapcsolva.

2. Fejhallgató csatlakozó
- Itt csatlakoztathat fejhallgatót, hogy csak Ön hallja a lejátszást.

3. Fejhallgató hangerő szabályzó
- Használatával beállíthatja a fajhallgató hangerő szintjét.

4. Lemez tálca
- Nyomja meg az "OPEN/CLOSE" (kinyit/becsuk) gombot a lemez tálca kinyitásához és besukásához.

5. Kijelző
- A működés kijelzései itt jelennek meg.

6. "OPEN/CLOSE" (kinyit/becsuk)
- Nyomja meg a lemez tálca kinyitásához és becsukásához.

7. "PLAY/PAUSE" (lejátszás/szünet)
- A gomb megnyomása elindítja vagy szünetelteti a lemez lejátszását.

8. "STOP" (megállítás)
- A gomb megnyomása megállítja a lemez lejátszását.

9. "SKIP" (ugrás)
- Megnyomásával egy jelenethez vagy zenerészhez ugorhat.

10. "JOG" (léptetés)
- Nyomja meg a képről képre léptetés funkció aktiválához. Majd fordítsa el a "SHUTTLE"(forgókapcsoló)-t, hogy az egyik képről egy másikra ugorjon.

11. "SHUTTLE DIAL" (forgókapcsoló)
- Gyors vagy lassú lejátszást idéz elő.

A kijelző indikátorai

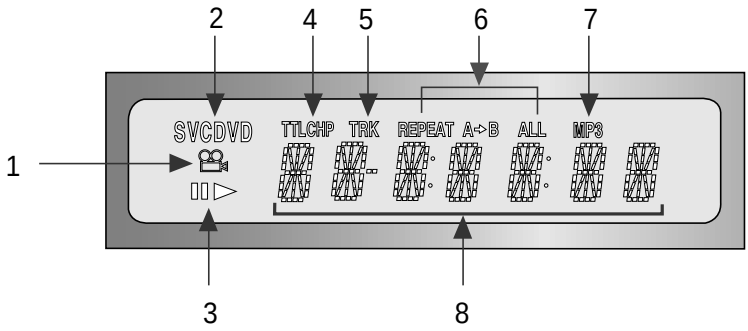

Előlap kijelző

1. Látószög kijelzés. Egy különböző kamerákkal felvett jelenetnek kiválaszthatja többlátószögét is.

2. Lemez típus kijelzés.

3. Visszafele lejátszás/szünet/előre lejászás.

4. DVD: címfejezet száma, fejezet száma

5. Video/Audio CD: műsorszám száma

6. Ismételt lejátszási mód

7. MP3 kijelzés

8. Különböző, a működéssel kapcsolatos üzenetek kijelzése, mint például “PALY” (lejátszás), “stop” (megállítás),“LOAD”(betöltés).....
   no DISC: Nincs betöltve lemez.
   OPEN: A lemeztálca nyitva van.
   LOAD: A lejátszó lemez információkat tölt be.

DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B

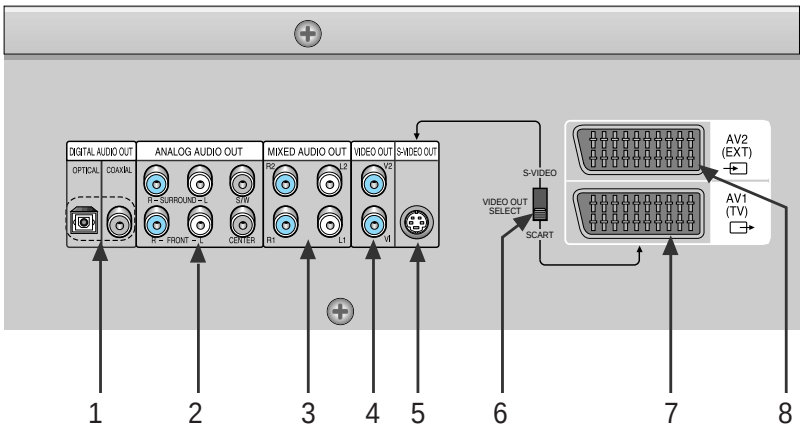

Hátlap

1. Digitális hang kimeneti csatlakozó
   • Használhat optikai és koaxiális digitális vezetéket is egy kompatíbilis Dolby Digital rádióerősítőhöz való csatlakoztatáshoz. Használja olyan A/V erősítőhöz való csatlakoztatáshoz,amelyik Dolby Digital dekóderrel, MPEG-2 vagy DTS dekóderrel rendelkezik.
2. 5.1CH analóg hang kimeneti csatlakozók
   • Csatlakoztassa 5.1ch analóg bemeneti csatlakozókkal rendelkező erősítőhöz.
3. Vegyes hang kimeneti csatlakozók
   • Csatlakoztassa televíziójának, hang/kép rádióerősitőjének vagy videomagnójának Audio (hang) bemeneti csatlakozójához.
4. Kép kimeneti csatlakozó
   • Használjon video (kép) vezetéket a televíziójának Video (kép) bemeneti csatlakozójához való csatlakoztatáshoz.
5. S-video kimeneti csatlakozó
   • Használjon S-video vezetéket a televíziójának S-video csatlakozójához való csatlakoztatáshoz jobb kép minőség elérése érdekében. Az-S-Video-t ki kell választania a “VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.
6. Kép kimenet kiválasztó kapcsoló
   • A kapcsoló használatával beállíthatja a kép kimenetet. Ha a scart csatlakozóra van kapcsolva, az S-Video esetleg nem működhet. Ha az S-Videora van kapcsolva, a scart csatlakozó esetleg nem működhet.
7. Scart AV csatlakozók
   • Csatlakoztassa scart bemeneti csatlakozóval rendelkező televízióhoz. A”SCART AV” csatlakozókat ki kell választania a “VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.
8. Scart AV2 csatlakozók
   • Csatlakoztassa egy képmagnóhoz vagy más berendezéshez.

MEGJEGYZÉS

• Stop vagy kikapcsolt (Power Off) módban válassza ki a VIDEO OUT SELECT kapcsolót.

Leírás-Hátlap

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B

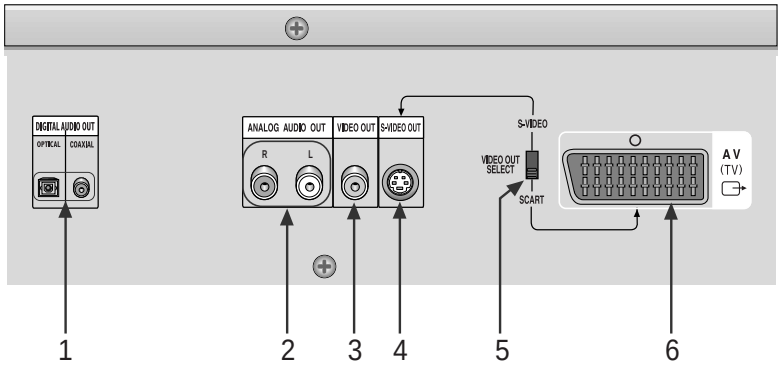

DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B

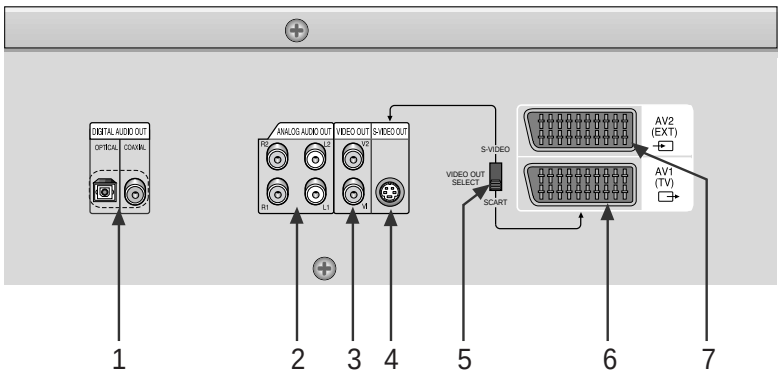

Hátlap

1. Digitális hang kimeneti csatlakozó
   • Használhat optikai és koaxiális digitális vezetéket is egy kompatíbilis Dolby Digital rádióerősítőhöz való csatlakoztatáshoz. Használja olyan A/V erősítőhöz való csatlakoztatáshoz,amelyik Dolby Digital dekóderrel, MPEG-2 vagy DTS dekóderrel rendelkezik.
2. Vegyes hang kimeneti csatlakozók
   • Csatlakoztassa televíziójának, hang/kép rádióerősitőjének vagy videomagnójának Audio (hang) bemeneti csatlakozójához.
3. Kép kimeneti csatlakozó
   • Használjon video (kép) vezetéket a televíziójának Video (kép) bemeneti csatlakozójához való csatlakoztatáshoz.
4. S-video kimeneti csatlakozó
   • Használjon S-video vezetéket a televíziójának S-video csatlakozójához való csatlakoztatáshoz jobb kép minőség elérése érdekében. Az-S-Video-t ki kell választania a “VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.
5. Kép kimenet kiválasztó kapcsoló
   • A kapcsoló használatával beállíthatja a kép kimenetet. Ha a scart csatlakozóra van kapcsolva, az S-Video esetleg nem működhet. Ha az S-Videora van kapcsolva, a scart csatlakozó esetleg nem működhet.
6. Scart AV csatlakozók
   • Csatlakoztassa scart bemeneti csatlakozóval rendelkező televízióhoz. A”SCART AV” csatlakozókat ki kell választania a “VIDEO OUT SELECT” (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.
7. Scart AV2 csatlakozók
   • Csatlakoztassa egy képmagnóhoz vagy más berendezéshez.

MEGJEGYZÉS

• Stop vagy kikapcsolt (Power Off) módban válassza ki a VIDEO OUT SELECT kapcsolót.

A távirányító bemutatása

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B

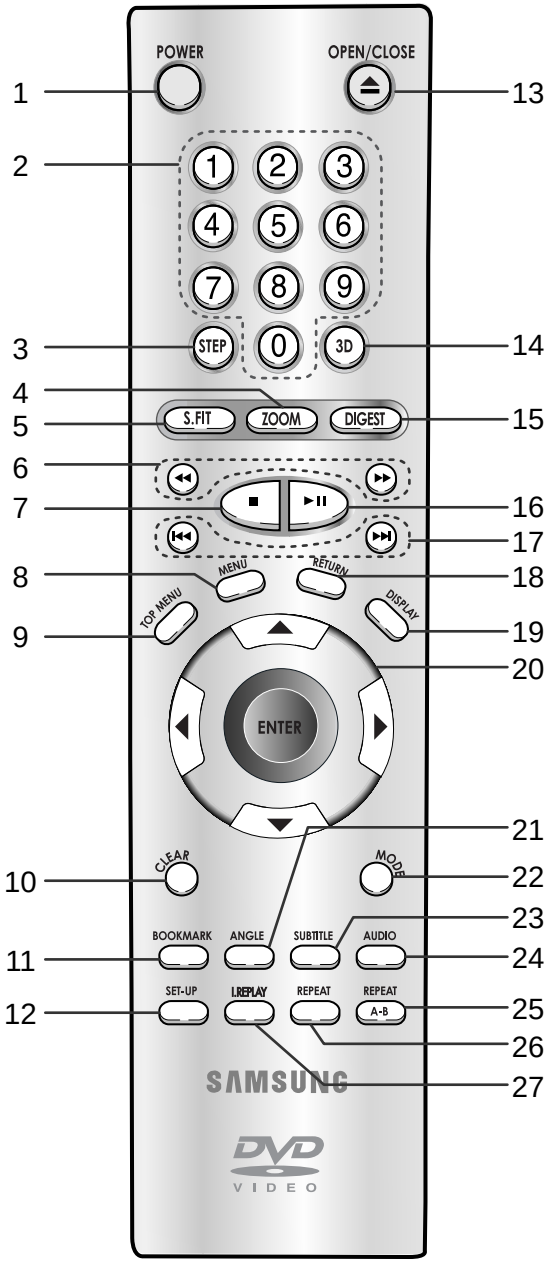

A távirányító bemutatása

DVD funkció gombok

1. DVD Be/kikapcsoló gomb

2. Szám gombok

3. Léptetés gomb

4. Nagyítás gomb

5. S.FIT gomb

6. Kereső gombok
- Lehetővé teszi az előre/hátra keresést a lemezen.

7. Megállítás gomb

8. Menü gomb
- Megjeleníti a Lemez menüt.

9. Felső Menü gomb

10. Törlés gomb
- Eltüntethetők vele a menük és az állapot kijelzések a képernyőről.

11. Könyvjelző gomb

12. Beállítás gomb
- Megjeleníti a DVD lejátszó Beállítás menüjét.

13. Kinyit/becsuk gomb

14. 3D gomb

15. DIGEST (KIVONAT) gomb

16. Lejátszás/szünet gomb
- Megkezdi/szünetelteti a lemez lejátszását.

17. Ugrás gomb
- Atugorhatja vele a címfejezetet, fejezetet vagy műsorszámot.

18. Visszatérés gomb
- Visszatér egy előző menühöz

19. Kijelző gomb
- Kijelzi az aktuális lemez módot.

20. Belépés/Navigációs gomb (Fel/le vagy balra/jobbra gomb)
- Ez a gomb egy billenőkapcsolóként működik.

21. Látószög gomb
- Hozzáférhető vele számos kamera látószög a DVD-n

22. Üzemmód gomb
- Lehetővé teszi egy meghatározott sorrend beprogramozását.

23. A lejátszás sebességét változtató gomb
- Gyorsított vagy lassított mozgású lejátszást hajt végre.

25. Audio (hang) gomb
- Hozzáférhető vele számos hang funkció a lemezen.

26. ismétlő A-B gomb
- Kijelölhet vele egy szakaszt A és B között ismétlés céljából.

27. smétlő gomb
- Lehetővé teszi egy címfejezet, fejezet, műsorszám vagy lemez ismételt lejátszását.

28. I.REPLAY gomb
- Ez a funkció használható, az aktuális pozíciótól számítva, a film előző 10 másodpercének visszajátszására.

A távirányító bemutatása

DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B

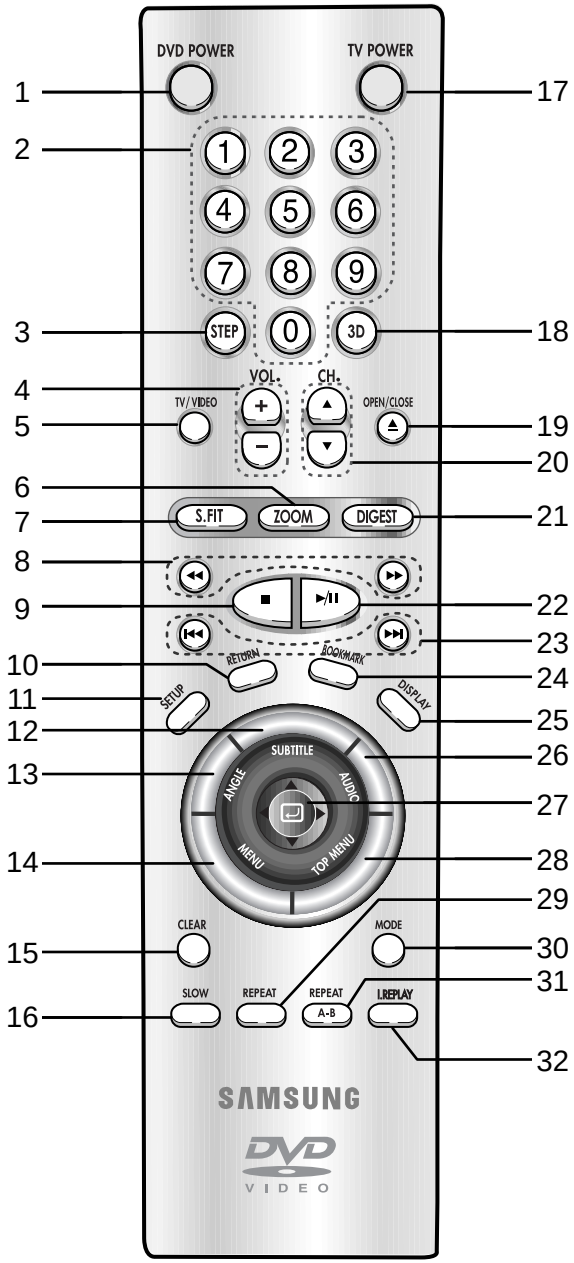

A távirányító bemutatása

DVD funkció gombok

1. DVD Be/kikapcsoló gomb

2. Szám gombok

3. Léptetés gomb

4. HANGERő gombok (Vol.)

5. TV/VIDEÓ gomb

6. Nagyítás gomb

7. S.FIT gomb

8. Kereső gombok
- Lehetővé teszi az előre/hátra keresést a lemezen.

9. Megállítás gomb

10. Visszatérés gomb
- Visszatér egy előző menühöz.

11. Beállítás gomb
- Megjeleníti a DVD lejátszó Beállítás menüjét.

12. A lejátszás sebességét változtató gomb
- Gyorsított vagy lassított mozgású lejátszást hajt végre.

13. Látószög gomb
- Hozzáférhető vele számos kamera látószög a DVD-n

14. Menü gomb
- Megjeleníti a Lemez menüt.

15. Törlés gomb
- Eltüntethetők vele a menük és az állapot kijelzések a képernyőről.

16. SLOW (Lassú) gomb

17. TV Be/kikapcsoló gomb

18. 3D gomb

19. Kinyit/becsuk gomb

20. Csatornaváltó gombok (CH)

21. DIGEST (KIVONAT) gomb

22. Lejátszás/szünet gomb
- Megkezdi/szünetelteti a lemez lejátszását.

23. Ugrás gomb
- Atugorhatja vele a címfejezetet, fejezetet vagy műsorszámot.

24. Könyvjelző gomb

25. Kijelző gomb
- Kijelzi az aktuális lemez módot.

26. Audio (hang) gomb
- Hozzáférhető vele számos hang funkció a lemezen.

27. Belépés/Navigációs gomb (Fel/le vagy balra/jobbra gomb)
- Ez a gomb egy billenőkapcsolóként működik.

28. Felső Menü gomb

29. smétlő gomb
- Lehetővé teszi egy címfejezet, fejezet, műsorszám vagy lemez ismételt lejátszását.

30. Üzemmód gomb
- Lehetővé teszi egy meghatározott sorrend beprogramozását.

31. A-B ismétlő gomb
- Kijelölhet vele egy szakaszt A és B között ismétlés céljából.

32. I.REPLAY gomb
- Ez a funkció használható, az aktuális pozíciótól számítva, a film előző 10 másodpercének visszajátszására.

A távirányító bemutatása

DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B

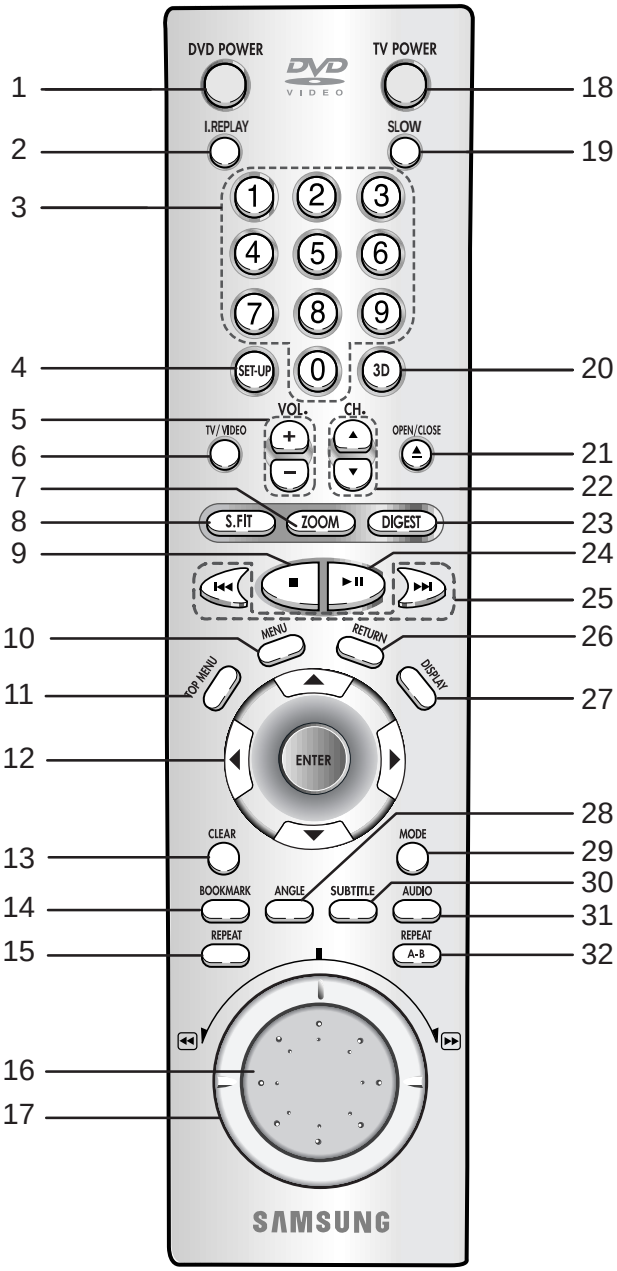

A távirányító bemutatása

DVD funkció gombok

1. DVD Be/kikapcsoló gomb

2. I.REPLAY gomb
- Ez a funkció használható, az aktuális pozíciótól számítva, a film előző 10 másodpercének visszajátszására.

3. Szám gombok

4. Beállítás gomb
- Megjeleníti a DVD lejátszó Beállítás menüjét.

5. HANGERő gombok (Vol.)

6. TV/VIDEÓ gomb

7. Nagyítás gomb

8. S.FIT gomb

9. Megállítás gomb

10. Menü gomb
- Megjeleníti a Lemez menüt.

11. Felső Menü gomb

12. Belépés/Navigációs gomb (Fel/le vagy balra/jobbra gomb)
- Ez a gomb egy billenőkapcsolóként működik.

13. Törlés gomb
- Eltüntethetők vele a menük és az állapot kijelzések a képernyőről.

14. Könyvjelző gomb

15. Ismétlő gomb
- Lehetővé teszi egy címfejezet, fejezet, műsorszám vagy lemez ismételt lejátszását.

16. Képenkénti lejátszást biztosító gomb
- A képenkénti lejátszást biztosítja. CD üzemmódban sávkeresést hajt végre.

17. A lejátszás sebességét változtató gomb
- Gyorsított vagy lassított mozgású lejátszást hajt végre.

18. TV Be/kikapcsoló gomb

19. SLOW (Lassú) gomb

20. 3D gomb

21. Kinyit/becsuk gomb

22. Csatornaváltó gombok (CH)

23. DIGEST (KIVONAT) gomb

24. Lejátszás/szünet gomb
- Megkezdi/szünetelteti a lemez lejátszását.

25. Ugrás gomb
- Atugorhatja vele a címfejezetet, fejezetet vagy műsorszámot.

26. Visszatérés gomb
- Visszatér egy előző menühöz.

27. Kijelző gomb
- Kijelzi az aktuális lemez módot.

28. Látószög gomb
- Hozzáférhető vele számos kamera látószög a DVD-n

29. Üzemmód gomb
- Lehetővé teszi egy meghatározott sorrend beprogramozását.

30. Feliratozás gomb

31. Audio (hang) gomb
- Hozzáférhető vele számos hang funkció a lemezen.

32. ismétlő A-B gomb
- Kijelölhet vele egy szakaszt A és B között ismétlés céljából.

Csatlakoztatás kiválasztása

Az alább bemutatott csatlakoztatási példák általában használhatók a DVD lejátszó és a TV vagy egyéb készülékek, részegységek összekapcsolásához.

Mielőtt csatlakoztatná a DVD lejátszót.

- Mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és egyéb készülékeket mielőtt csatlakoztatna vagy kihúzna bármilyen vezetéket.
- Tájékozódjon a csatlakoztatni kívánt készülékek használati útmutatójában is további információkért.

Csatlakoztatás Audio készülékhez

1 módszer | **2 módszer** | **3 módszer**



2ch erősítő hang bemeneti csatlakozók

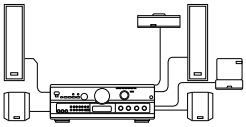

5.1 ch analóg erősítő hang bemeneti csatlakozók

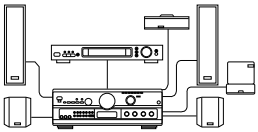

Dolby Digital dekóder Digitális hang bemeneti csatlakozó

AUDIO

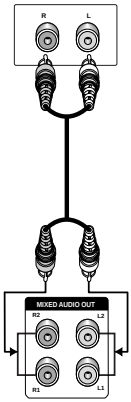

Vegyes hang kimenet

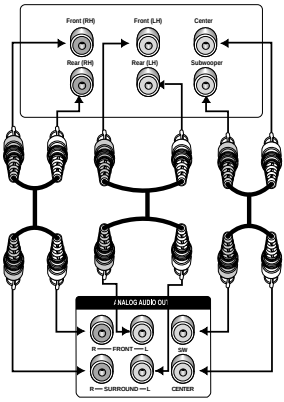

Analóg hang kimenet

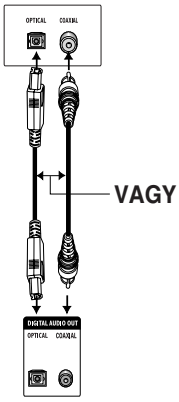

Digitális hang kimenet

DVD

Példa DVD-nek másik berendezéssel való összekapcsolására

- **1. Módszer** DVD lejátszó + 2 csatornás sztereó erősítő vagy Dolby Pro Logic dekóder
- **2. Módszer** DVD lejátszó + 5.1 csatornás analóg bemeneti csatlakozókkal ellátott erősítő
- **3. Módszer** DVD lejátszó + Dolby Digital dekóderrel vagy DTS dekóderrel vagy MPEG-2-vel ellátott erősítő

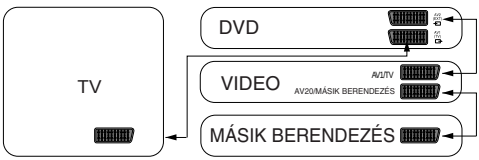

(csak a DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B/ DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B esetében)

Csatlakoztatás kiválasztása

Csatlakoztatás TV-hez (kép nézéshez)

TV (normál, szélesképernyős, kivetítős, RGB stb...)

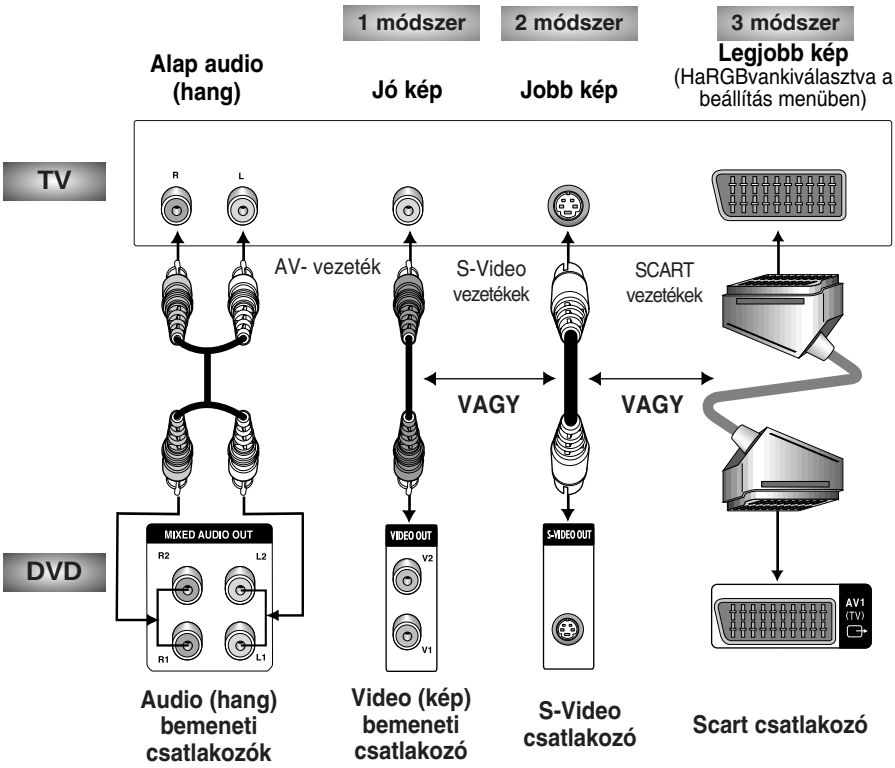

- **1 módszer** DVD lejátszó + TV Video (kép) bemeneti csatlakozóval
- **2 módszer** DVD lejátszó + TV S-Video bemeneti csatlakozóval (Ha az S-Video van kiválasztva a "VIDEO OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál).
- **3 módszer** DVD lejátszó + TV Scart bemeneti csatlakozóval (Audio és Video) (Ha a Scart csatlakozó van kiválasztva a "VIDEO OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál).

MEGJEGYZÉS

- Ha a Scart van kiválasztva, az S-Video esetleg nem működhet.
- Ha a S-Video van kiválasztva, a Scart esetleg nem működhet.

Lemez lejátszása

Lejátszás előtt

- Kapcsolja be a TV-t és nyomja meg a “TV/VIDEO” gombot a video üzemmód kiválasztásához.
- Kapcsolja be az Audio készüléke(ke)t és válassza ki az AUX-ot, CD-t vagy DVD-t.

Miután bedugta a lejátszót, a DVD Be/kikapcsoló gomb első alkalommal történő megnyomásakor ez jelenik meg a képernyőn:

Ha ki szeretne választani egy nyelvet, nyomjon meg egy ennek megfelelő szám gombot.
(Ez a felirat csak a lejátszó leges legelső bedugásakor jelenik meg.)

Menü nyelvének kiválasztása

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücke	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Toets	6	voor Nederlands

Lejátszás

1. Nyomja meg az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot.
   A készenléti jelző fény kialszik és a lemeztálca kinyílik.
2. Helyezzen óvatosan egy lemezt címkével felfele nézve a lemeztálcába.
3. Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot vagy az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot a lemeztálca becsukásához.
4. Lejátszás megállítása Nyomja meg a “STOP” (megállítás) gombot lejátszás közben.
5. Lemez kivétele Nyomja meg az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot.
6. Lejátszás szüneteltetése

   Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) vagy a “STEP” (léptetés) gombot a távirányítón lejátszás közben. -A kép megáll, nincs hang. -A folytatáshoz nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot még egyszer.

7 Léptető mozgásos lejátszás (kivéve CD-t)

JOG DIAL elforgatásával képkockánként léptethet (csak a DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B/DVD-S425/DVD-S425B esetén).
Nyomja meg a STEP gombot a távirányítón lejátszás közben (csak a DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-225B esetén).

- A gomb minden egyes megnyomásakor egy új képkocka jelenik meg.
- A léptető üzemmód alatt nem hallható hang.
- Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához.(A léptető mozgásos lejátszás csak az előre történő lejátszáskor működik.)

8 Lassított mozgásos lejátszás (kivéve CD-t)

Nyomja meg az FWD SEARCH(▶▶) vagy a REV SEARCH(◀◀) gombot a távirányítón PAUSE vagy STEP módban.

- A “SEARCH” (keresés) gomb megnyomásával kiválaszthatja a normál sebesség 1/2, 1/4 vagy 1/8 ával történő lassított mozgásos lejátszást.
- A lassított üzemmód alatt nem hallható hang.
- Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához.
- VCD lejátszása közben a hátrafele történő lassított mozgásos lejátszás nem működik.

Folytatás funkció

Amikor megállítja a lemez lejátszását, a lejátszó megjegyzi, hogy hol állt meg a lejátszás, így amikor újra megnyomja a “PLAY” (lejátszás) gombot, ott fogja folytatni a lejátszást, ahol abba hagyta (hacsak nem vette ki a lemezt, nem nyomta meg kétszer a “STOP” (megállítás) gombot vagy nem húzta ki a lejátszót.).

MEGJEGYZÉS

- Ha a lejátszót 5 percig szünet üzemmódban hagyja, meg fog állni.
- Ha a készüléket megállított üzemmódban hagyja egy percnél hosszabb időre bármilyen felhasználói beavatkozás nélkül, a képernyő kímélő aktiválódik és a TV képernyő ismétlődően elsötétedik és kivilágosodik. Nyomja meg a “PLAY” (lejátszás) gombot a normális lejátszás folytatásához.
- Ez a ⊘ jel érvénytelen gomb megnyomását jelenti.

A keresés és ugrás funkciók használata

Lejátszás közben gyorsan kereshet a fejezetek vagy műsorszámok között vagy az ugrás funkció használatával a következő kiválasztáshoz ugorhat.

Fejezetek vagy műsorszámok közötti keresés

1 Fordítsa el a távirányító “shuttle” (keresés) gombját a disc lejátszása közben.

- Nyomja meg a “REVERSE” (hátra) vagy a “FORWARD SEARCH” (elŒre keresés) gombot a távirányítón és nyomja meg újra a gyorsabb kereséshez a DVD-n.

DVD	X2, X4, X8, X16, X32, X128
VCD	X4, X8
CD	X2, X4, X8

- A lemeztől függően előfordulhat, hogy a hang nem hallatszik, amikor a lemez 2-szeres (X2) lejátszás üzemmódban van.

Műsorszámok átugrása

1 Lejátszás közben nyomja meg a “NEXT SKIP” (következőre ugrás) vagy “ BACK SKIP” (visszaugrás) gombot.

- DVD lejátszása közben ha megnyomja a “NEXT SKIP” (következőre ugrás) gombot, a következő fejezethez ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, a fejezet elejére ugrik a lejátszás. Még egyszeri megnyomásával az előző fejezet elejére ugrik a lejátszás.
- VCD 2.0 “MENU OFF” (kikapcsolt menü) üzemmódban történő lejátszásakor, VCD 1.1 vagy CD lejátszása közben ha megnyomja a “NEXT SKIP” (következőre ugrás) gombot, a következő műsorszámhoz ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP”(visszagrás) gombot, a műsorszám elejére ugrik a lejatszás.Még egyszeri megnyomásával az előző műsorszám elejére ugrik a lejátszás.
- Ha egy műsorsszám 15 percnél hosszabb VCD lejátszása közben és megnyomja a “NEXT SKIP”(következőre ugrás) gombot, 5perccel előbbre ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, 5 perccel visszaugrik a lejátszás.
- VCD 2.0 menü üzemmódban vagy műsorszám bemutatás funkcióban történő lejátszása közben ha megnyomja a “ NEXT SKIP” (következőre ugrás) gombot, a következő menüre vagy a következő műsorszám bemutatás kijelzésre ugrik. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás)gombot, az előző menüre vagy az előző műsorszám bemutatás kijelzésre ugrik. (ld. 30. Oldal)

A kijelző funkció használata

DVD lejátszása

1 Lejátszás közben, nyomja meg a DISPLAY gombot a távirányítón.

- Az aktuális műsorszám címe, a fejezet száma, az eltelt játékidő, valamint az audió, a feliratozás és a hangerő szabályozó válik láthatóvá.
- A NUMBER (számjegyes) gombok segítségével írjon be egy másik címet, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- A LEFT/RIGHT (BAL/JOBB) vagy a NUMBER gombokkal írjon be egy fejezetszámot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- Ha be akarja írni a kezdési időpontot, akkor az UP/DOWN (FEL/LE) gombokkal válassza ki, majd a NUMBER gombokkal írja be az időpontot. Ezután nyomja meg az ENTER gombot.
- A LEFT/RIGHT (BAL/JOBB) gombokkal megváltoztathatja az aktuális audió, feliratozást és hangerő értékeket.
- Ha el kívánja tüntetni ezt a kijelzést, nyomja meg ismét a DISPLAY gombot.

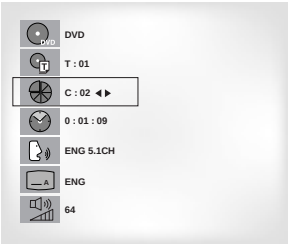

CD/VCD lejátszása

1 Lejátszás közben, nyomja meg a DISPLAY gombot a távirányítón.

- Az aktuális műsorszám száma, az eltelt játékidő és a hangerőszabályozó válik láthatóvá.
- Az UP/DOWN (FEL/LE) gombokkal válasszon ki egy műsorszámot. A LEFT/RIGHT (BAL/JOBB) vagy a NUMBER gombokkal írjon be egy műsorszám számot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- Ha be akarja írni a kívánt kezdési időpontot, akkor az UP/DOWN (FEL/LE) gombokkal válassza ki, majd a NUMBER gombokkal írja be az időpontot. Nyomja meg az ENTER gombot.
- A LEFT/RIGHT (BAL/JOBB) gombbal megváltoztathatja a hangerőt.

- Ha el kívánja tüntetni ezt a kijelzést, nyomja meg ismét a DISPLAY gombot.

* A VCD 2.0 módban (MENU ON mód), csak a hangerőszabályozó jelenik meg a képernyőn.

VCD

CD

MEGJEGYZÉS

- **Mi a Fejezet?**
  A digitális videolemezen található Címeket rendszerint fejezetekre osztják (hasonlóan egy audio CD-n lévő sávokhoz).
- **Mi a címfejezet?**
  Egy DVD több különböző címfejezetet tartalmazhat. Például, ha egy lemez négy filmet tartalmaz, mindegyiket lehet egy címfejezetnek tekinteni.

Ismételt lejátszás

Az aktuális műsorszám, fejezet, címfejezet, egy kiválasztott szakasz(A-B) vagy az egész lemez (csak VCD/CD esetén) megismétlése.

DVD lejátszásakor

1 Nyomja meg a “REPEAT” (ismétlés) gombot a távirányítón. Az ismétlés képernyője megjelenik.

2 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a fejezetet,címfe jezetet vagy A-B szakaszt.

- szakasz A-B ismétlése
- Nyomja meg a “REPEAT” (ismétlés) gombot. Válassza ki az A-B szakaszt a képernyőn a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb segítségével. Vagy nyomja meg az A-B gombot a távirányítón.
- Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot annál a pontnál,ahonnan az ismételt lejátszást kezdeni szeretné (A). A B automatikusan kivilágítódik.
- Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot annál a pontnál,ahonnan az ismételt lejátszást be szeretné fejezni(B).

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 A normális lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a “REPEAT” (ismétlés) gombot, majd nyomja meg a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombot az “OFF” (ki) állás kiválasztásához és nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

DVD

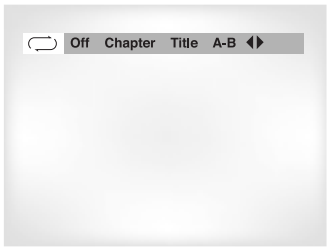

VCD / CD

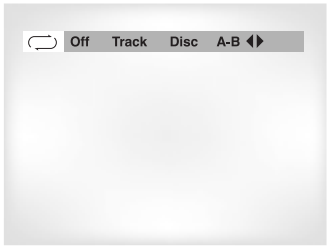

MEGJEGYZÉS

- A DVD a fejezetek vagy címfejezetek lejátszását ismétli, a CD és VCD a lemez vagy Műsorszámok lejátszását ismétli.
- A lemeztől függően, az ismétlés funkció esetleg nem működhet.
- Ha a címfejezet vagy műsorszám véget ér még mielőtt kijelölné a szakasz végét (B), a címfejezet vagy műsorszám vége lesz automatikusan a B.
- VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem működik.

Programozott lejátszás és véletlenszerű lejátszás

Programozott lejátszás (DVD/VCD/CD/MP3)

1 Nyomja meg a “MODE” (üzemmód) gombot.

2 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a “PROGRAM”(programozott) üzemmódot. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki az első fejezetet (vagy műsorszámot) a program hozzáadásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot. A kiválasztott számok megjelennek a “Program Order” (program sorrend) táblázatban.

4 Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot. A lemez a beprogramozott sorrendben lesz lejátszva.

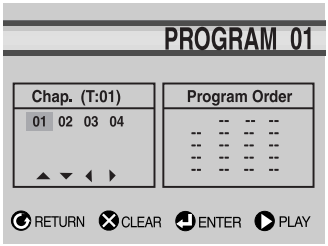

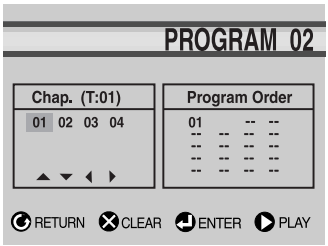

Véletlenszerű lejátszás (DVD/VCD/CD/MP3)

1 Nyomja meg a “MODE” (üzemmód) gombot.

2 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a “RANDOM” (véletlenszerű) üzemmódot. Nyomja meg az “ ENTER” (belépés) gombot. A lemez véletlenszerű sorrendben lesz lejátszva.

MEGJEGYZÉS

- A lemeztől függően, a programozott és véletlenszerű lejátszás funkció esetleg nem működhet.
- VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem működik.
- A lejátszás normális folytatásához nyomja meg a “CLEAR” (törlés) gombot.

S.FIT LEJÁTSZÁS

Lejátszás a képernyő illesztésével

1 Nyomja le a távszabályozón a Screen FIT(Képernyőillesztés) gombot. Ez lehetővé teszi a képernyő alsó és felső szélén lévő fekete sávok eltávolítását szélesvásznú filmek (16:9) esetén.

-A Képernyőillesztés nem működik, amikor a Zoom-üzemmód aktív (nem lehet eltávolítani a fekete sávokat a képernyőről). Ugyanakkor a Zoom-üzemmód működik, amikor a Képernyőillesztés aktív.

MEGJEGYZÉS

- Számos képméretarány csupán sokszoros képformátumú lemezeken elérhető.
- Ez a funkció nem működik, amikor egy digitális videolemezt multikamerás szögformátumban vettek fel.
- Néhány DVD-n a fekete sávok nem távolíthatók el képméretarányuk miatt.

Kivonatos lejátszás

1 A lejátszás alatt nyomja le a DIGEST (KIVONAT) gombot.

- A tv-képernyőn 9 különálló ablakot fog látni, melyek az egyes fejezeteket ábrázolják.
- Az egyes ablakok megjelenésekor a fejezet első 3 másodpercének lejátszása történik.

2 Az Up/Down/Left/Right (Fel/Le/Bal/Jobb) gombok, vagy a NUMBER gomb megnyomásával válassza ki a megtekinteni kívánt ablakot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

- A képernyőn egyszerre maximum 9 ablak (fejezet) jeleníthető meg. A következő 9 fejezet megjelenítéséhez nyomja le a 'Skip' (Ugrás) gombot, ha a film 9-nél több fejezetet tartalmaz.

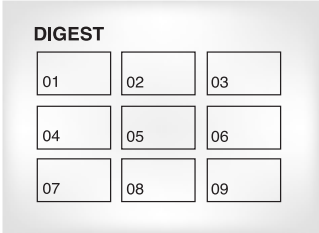

Skip gombot

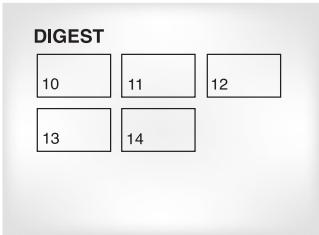

MEGJEGYZÉS

- Miután közvetlenül a kívánt jelenethez ugrott, a DVD lejátszását a kívánt fejezettel kezdheti meg.
- A használt lemez függvényében előfordulhat, hogy a 'KIVONAT' funkció nem működik.

A lemez bemutatás funkció használata

Műsorszám bemutatás (VCD)

kijelzi minden egyes műsorszám kezdő képét és a műsorszám számát.

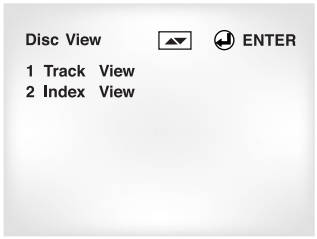

1. Lejátszás közben nyomja meg a “TOP MENU” (felső menü) gombot.
2. Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a “TRACK VIEW” (műsorszám bemutatás) üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
3. Válassza ki a kívánt képet az “UP/DOWN” (fel/le) vagy a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombok segítségével. A következő 9 műsorszám megjelenítéséhez nyomja le a ’Skip’ (Ugrás) gombot, ha a film 9-nél több műsorszám tartalmaz.
4. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

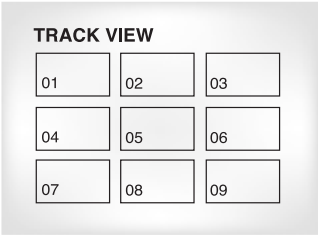

Tartalom bemutatás (VCD)

Kijelzi az aktuálisan lejátszott műsorszám 9 egyenlő részre osztott szakaszainak első képét.

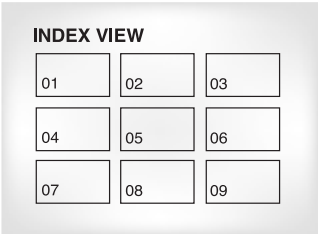

1. Lejátszás közben nyomja meg a “TOP MENU” (felső menü) gombot.
2. Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az “INDEX VIEW” (tartalom bemutatás) üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
3. Válassza ki a kívánt képet az “UP/DOWN” (fel/le) vagy a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombok segítségével.
4. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha egy DVD esetében nyomja meg a “ TOP MENU” (felső menü) gombot, a lemez “TITLE MENU” (címfejezet menü) funkciója jelenik meg. A lemeznek legalább két címfejezettel kell rendelkeznie, hogy a “TITLE MENU” (címfejezet menü) funkció működjön.
- Ha egy CD esetében nyomja meg a “TOP MENU” (felső menü) gombot, a készülék belép az “ INTRO” (bejátszás) üzemmódba. Az “INTRO” (bejátszás) lehetővé teszi minden egyes műsorszám első kb. 10 másodpercének meghallgatását.
- A működtetéshez a DIGEST gombot is használhatja.

Lassú ismétléses lejátszás

Ez a sajátság lehetővé teszi a sportot, táncot, hangszeres zenét, stb. tartalmazó jelenetek lassú ismétlését az alaposabb tanulmányozás céljából.

DVD lejátszásakor

1. Nyomja le a PLAY/PAUSE (LEJÁTSZÁS/PILLANAT ÁLLJ) gombot.
2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a SKIP gombot, mellyel kiválaszthatja az 1/8X, 1/4X, és az 1/2X normál lejátszási sebességek valamelyikét. (Csak a DVD-S424/DVD-S424B/ DVD-S425/DVD-S425B esetében)
   Nyomja le az F/SEARCH (F/KERESÉS) gombot a lejátszási sebesség megválasztásához, mely a normál sebesség 1/8X-szorosa, 1/4X-szerese és 1/2X-szerese lehet. (Csak a DVD-S224/ DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/ DVD-S325/DVD-S325B esetében)
3. Nyomja meg a “Repeat A-B” (ismétlés A-B) gombot a távirányítón egyszer az első szakaszban az ismétléshez, mialatt a többszörös-sebesség kiválasztása folyamatban van (A-pont kiválasztása).
4. Nyomja meg újra az “Repeat A-B” gombot (B-pont kiválasztás).

MEGJEGYZÉS

- A készülék a lemezt csak az A és B között játssza le többször a kiválasztott sebességen.
- A funkció kikapcsolásához nyomja le a ’CLEAR’ (TÖRLÉS) gombot vagy a ’REPEAT (A-B)’ gombot még egyszer.
- Az A-B REPEAT addig nem engedélyezi a (B) pont beállítását, amíg legalább 5 másodperc el nem telt az (A) pont beállítását követően.

A beszéd nyelvének kiválasztása

Az “AUDIO” (hang) gomb segítségével gyorsan és könnyedén kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Az “AUDIO” (hang) gomb használata

1 Nyomja meg az “AUDIO” (hang) gombot.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD-n.

- A beszéd és feliratozás nyelvei rövidítve vannak megjelenítve.

3 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “STEREO”-t (sztereo), “R CHANNEL”-t (jobb csatorna) vagy “L CHANNEL”-t (bal csatorna).

DVD

VCD

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció attól függ, hogy melyik nyelvek vannak kódolva a lemezen és esetleg nem működhet mindegyik DVD-nél.
- Egy DVD lemez legfeljebb 8 beszéd nyelvet tartalmazhat.
- A tekintetben, hogy mindig ugyanaz legyen a beszéd nyelv, amikor lejátszik egy DVD-t, tájékozódjon a “A nyelv tulajdonságok beállítása” fejezetben a 41. Oldalon.

A feliratozás nyelvének kiválasztása

Az “SUBTITLE” (feliratozás) gomb segítségével gyorsan és könnyedén kiválaszth atja a kívánt feliratozást.

Az “SUBTITLE” (feliratozás) gomb használata

1 Nyomja meg a “SUBTITLE” (feliratozás) gombot.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a feliratozás kívánt nyelvét.

3 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával meghatározhatja, hogy ki legyen jelezve a feliratozás vagy ne.

- Kezdetben a feliratozás nem jelenik meg a képernyőn
- A beszéd és feliratozás nyelvei rövidítve vannak megjelenítve.

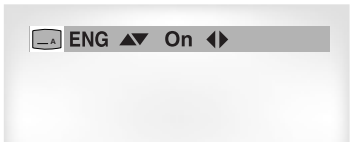

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció attól függ,hogy melyik nyelvek vannak kódolva a lemezen és esetleg nem működhet mindegyik DVD-nél.
- Egy DVD lemez legfeljebb 32 feliratozási nyelvet tartalmazhat.
- A tekintetben, hogy mindig ugyanaz legyen a feliratozás nyelve, amikor lejátszik egy DVD-t, tájékozódjon a “A nyelv tulajdonságok beállítása” fejezetben a 41. Oldalon.

A kamera látószög kiválasztása

Ha egy DVD egy különleges jelenet több látószögét is tartalmazza, kiválaszthatja a Látószög funkciót.

Az “ANGLE” (látószög) gomb használata

Ellenőrizze, hogy látható-e egy “ANGLE” (látószög) jel a képernyő jobb felső (bal felső) sarkában.

1. Ha egy “ANGLE” (látószög) jel látható, nyomja meg az “ANGLE” (látószög) gombot.
2. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt képernyő látószöget. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
3. A kijelzés kikapcsolásához nyomja meg ismét az “ANGLE” (látószög) gombot.

Az azonnali visszajátszási funkció használata

Az azonnali visszajátszási funkció használata (DVD)

Ha lemarad egy jelenetről, akkor ezzel a funkcióval újra lejátszhatja.

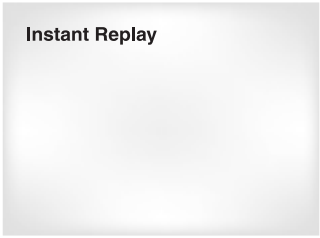

1 Ha megnyomja az I.REPLAY gombot, akkor az aktuális jelenet 10 másodperccel visszaugrik, és onnan folytatódik a lejátszás.

* A lemeztől függően, az azonnali visszajátszási funkció nem minden esetben működik.

A könyvjelző funkció használata

A könyvjelző funkció lehetővé teszi, hogy megjelölhessen részeket a DVD-n vagy VCD-n (MENU OFF(menü kikapcsolva) üzemmód) , hogy később gyorsan megtalálhassa azt a részt.

A könyvjelző funkció használata(DVD/VCD)

1. Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző)gombot a távirányítón. Egy jelző megjelenítődik.
2. A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával menjen el a kívánt könyvjelző ábrácskáig.
3. Amikor elérte a megjelölni kívánt jelenetet, nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot. Az ábrácska átváltozik egy számmá (1, 2 vagy 3).
4. Nyomja meg a “ BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a kijelzés kikapcsolásához.

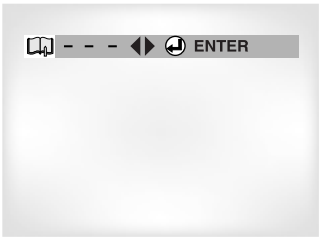

Egy megjelölt jelenet visszahívása

1. Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a távirányítón.
2. A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet.
3. Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a megjelölt jelenethez ugráshoz.

Kőnyvjelző törlése

1. Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a távirányítón.
2. A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet.
3. Nyomja meg a “CLEAR” (töröl) gombot a könyvjelző számának törléséhez. Nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a kijelzés kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre legfeljebb három jelenet lehet megjelölve.
- VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem működik.
- A lemeztől függően a könyvjelző funkció esetleg nem működhet.

A nagyítás és 3D hangzás funkciók használata

A nagyítás funkció használata (DVD/VCD)

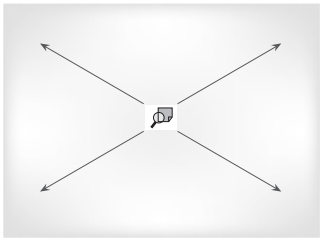

1 Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban nyomja meg a “ZOOM” (nagyítás) gombot a távirányítón. Egy négyzet megjelenítődik a képernyőn.

2 AZ “UP/DOWN” (fel/le) vagy “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombok használatával válassza ki a képernyő nagyítani kívánt részét.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- DVD lejátszásaközben nyomja megaz“ENTER”(belépés) gombot a sorrendben X2/X4/normális nagyításhoz.
- VCD lejátszása közben nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot a sorrendben X2/normális nagyításhoz.

A 3D hangzás funkció használata

A szimulált surround hatás (térhatás) a lemez tartalmától függ. Ha a készüléket a sztereo rendszerhez csatlakoztatja, javíthatja a hang minőséget és nagyobb surround hatást (térhatás) teremthet.Ez a tulajdonság akkor hasznos, amikor a DVD lejátszót két csatornás sztereóval használja az analóg kimeneteken keresztül. (LPCM-mel vagy DTS-sel felvett lemezeknél nem működik.Amikor a “DOLBY DIGITAL OUT” (Dolby Digital kimenet) vagy az “MPEG-2 DIGITAL OUT” (MPEG-2 digitális kimenet) “BITSTREAM”-re van állítva a “SETUP MENU”-ben (beállítás menü), a 3D hangzás funkció nem működik.

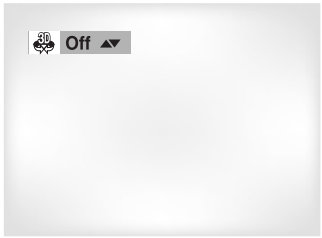

1 Lejátszás közben nyomja meg a “3D” (3D hangzás) gombot. A “3D SOUND” (3D hangzás) jelzés megjelenítődik a képernyőn. (Győződjön meg arról, hogy a “DOLBY DIGITAL OUT” (Dolby Digital kimenet) vagy az “MPEG-2 DIGITAL OUT” (MPEG-2 digitális kimenet) “PCM”-re legyenek állítva.)

2 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a 3D hangzás tulajdonság be-vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

- A 3D hangzás csak azoknál a lemezeknél lehetséges, melyek DOLBY SURROUND vagy DOLBY DIGITAL használatával lettek felvéve. Azonban ezen lemezek némelyike nem tartalmaz hátsó csatornás hang jeleket.
- Alemeztől függően a nagyításés 3D hangzeas funkciók esetleg nem működhetnek.

MP3 Lejátszás

Amikor egy MP3 lemezt helyez a DVD lejátszóba, akkor az első mappa első állományának lejátszása kezdődik meg.

MP3 lejátszási funkció

1 A STOP megnyomásával állítsa le az első zenei állomány lejátszását, majd a RETURN megnyomásával jelenítse meg a zenei állomány menüjét a képernyő jobb oldalán. Egyidejűleg 8 zenei mappa jeleníthető meg. Ha 8 mappánál több található a lemezen, akkor a LEFT/RIGHT (BAL/JOBB) gombokat megnyomva megjelenítheti a nem látható mappákat is a képernyőn.

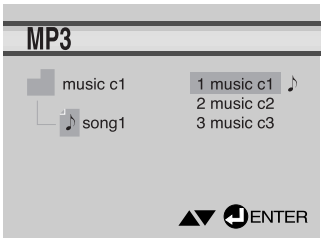

2 Az UP/DOWN (FEL/LE) gombokkal válassza ki a kívánt zenei mappát, majd nyomja meg az ENTER gombot. Ismét az UP/DOWN gombokat használva, válasszon ki egy zenei állományt. Az ENTER gombot megnyomva indítsa el a zenei állomány lejátszását.

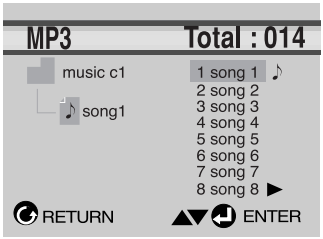

Programozott/Véletlen sorrendű lejátszás

A MODE gomb megnyomásával átválthat a RANDOM és a PROGRAM mód között. Ezekről a módokról részletesebben olvashat a 27. oldalon.

MEGJEGYZÉS

- Egy hangjegy látható amellett az állomány mellett, amelynek a lejátszása folyik.
- Nyomja meg a REPEAT gombot, ha csak zenét akar folyamatosan hallgatni, majd nyomja meg ismét, ha fel akarja oldani ezt az állapotot.

CD-R MP3 lemezek

A CD-R MP3 lemezek esetében kérjük, kövesse a CD-R lemezekre vonatkozó fent leírt ajánlásokat, az alábbiakkal kiegészítve:

- **Az MP3 állományoknak ISO 9660 vagy JOLIET formátumban kell lenniük.**
  Az ISO 9660 formátum és a Joliet MP3 állományok kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows, valamint az Apple Mac operációs rendszerekkel. Ez a két legelterjedtebb formátum.
- **Az MP3 állományok elnevezésénél ne használjon 8 karakternél többet, és használja az „.mp3" kifejezést mint állomány-kiterjesztést.**
  Az általános névformátum: Cím.mp3. A cím kialakításánál ügyeljen arra, hogy ne használjon 8 karakternél többet, ne legyen szóköz a névben, és ne használjon speciális karaktereket, például: (.,/,\,=,+).
- **Használjon legalább 128 kb/sec (kilobyte/second) kibontási átviteli sebességet MP3 állományok felvételénél.**
  Az MP3 állományok hangminősége elsősorban a kiválasztott tömörítési/kibontási sebességtől függ. Ha audió CD hangminőséget szeretne elérni, akkor egy olyan analóg/digitális mintavételi gyakoriságot kell alkalmaznia, amely MP3 formátumra való átalakítás esetén legalább 128 kb/sec de nem több mint 160 kb/sec. Ennél nagyobb gyakoriság kiválasztása, például 192 kb/sec vagy még nagyobb, esetén a hangminőség már nem javul észrevehetően. Viszont, a 128 kb/sec sebességnél alacsonyabb sebességű állományok lejátszása nem lesz megfelelő.
- **Ne készítsen másolatot szerzői jogokkal védett MP3 állományokról.**
  Bizonyos kódolt és kóddal védett „titkos" állományok akadályozzák az illegális másolást. Ezeknek az állományoknak a típusai a következők: Windows Media™ (a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye) és a SDMI™ (a The SDMI Foundation bejegyzett védjegye). Ezek az állományok nem másolhatók.
- **A DVD lejátszó csak egyes mélységű könyvtár kezelésére alkalmas.**
  Következésképpen a felhasználónak választania kell:
  -vagy minden MP3 felvételi állományt a lemez gyökérkönyvtárában tárol;
  -vagy a könyvtárban minden egyes művésznek vagy zenei műfajnak létrehoz egy-egy mappát (például klasszikus, rock, jazz, stb.)

- **Fontos**: A fenti ajánlások nem jelentenek garanciát sem a hangminőségre, sem arra, hogy a DVD lejátszó le fogja tudni játszani az MP3 felvételeket.
  Vegye figyelembe, hogy a CD-R lemezre MP3 állományokat felíró egyes technikák és módszerek akadályozzák az ilyen állományok optimális lejátszását a DVD lejátszón (csökkent hangminőség fordulhat elő, illetve egyes esetekben a lejátszó nem is képes leolvasni az állományokat).

A beállítás menü használata

A beállítás menü lehetővé teszi a DVD lejátszó személyre szabását azáltal, hogy kiválaszthat számos nyelv beállitást, beállíthatja a szülői tilás szintjét, sőt beállíthatja a lejatszót a televíziója képernyőjének típusához.

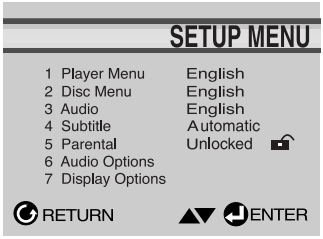

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot a távszabályzón, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

❶ **Lejátszó menü:**A kijelző nyelvének beállítása(ld. 28.Oldalon). A lejátszó választás menüjének használatával válassza ki a lejátszó képernyő kijelzőjének nyelvét.

❷ **Lemez menü**: A menü nyelvének beállítása (ld. 28.Oldalon). A menü választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD lemez menüjének kijelzéséhez.

❸ **Beszéd:** A beszéd nyelvének beállítása (ld. 29. Oldalon). A beszéd választás menüjének használatával válassza ki a hang műsorszám nyelvét.

❹ **Feliratozás:** A feliratozás nyelvének beállítása (ld. 29.Oldalon). A feliratozás választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a lemez feliratozásának kijelzéséhez.

❺ **Szülői tiltás:** A szülői tiltás szintjének beállítása (ld. 30.Oldalon). A szülői tiltás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek eltiltását a káros filmek nézésétől, mint például erőszakot, felnőtt témájú anyagot stb-t. tartalmazók.

❻ **Hang opciók:** A hang opciók beállítása (ld. A 31. Oldalon)

❼ **kijelző opciók:**A kijelző opciók beállítása(ld. A 32. Oldalon) Használatával kiválaszthatja a nézni kívánt képernyő típusát és számos kijelző opciót.

2 Használja az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a távirányítón a különböző menü pontok hozzáféréséhez.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot amenü alpontok hozzáféréséhez.

A beállítás után a beállítási képernyő eltüntetéséhez nyomja meg ismét a “SETUP” (beállítás) gombot.

MEGJEGYZÉS

- A lemeztől függően néhány Beállítás menü kiválasztás esetleg nem működhet.

A nyelv tulajdonságok beállítása

Ha előre beállítja a lejátszó menüt, a lemez menüt, a beszéd és feliratozás nyelvet, ez minden alkalommal automatikusan érvényesül amikor filmet néz.

A lejátszó menü használata

1. Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.
2. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “PLAYER MENU”-t (lejátszás menü).
3. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
4. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza kiaz “ENGLISH”-t (angol).
5. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
   - Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyő visszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).
   - A “SETUP MENU” (beállítás menü) eltüntetéséhez nyomjameg a “RETURN” (visszatérés) gombot.

e.g Az angol beállítása

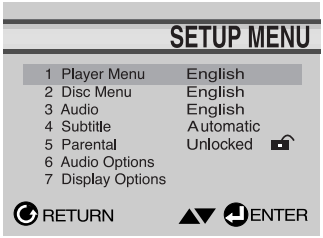

A lemez menü nyelv használata

Ez a funkció csak a lemez menü képernyőin lévő szöveg nyelvét változtatja meg.

1. Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.
2. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatávalválassza ki a “DISCMENU”-t (lemez menü).
3. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
4. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatávalválassza ki az “ENGLISH”-t (angol).
   - Válassza ki az “OTHERS”t(egyéb),ha a kívánt yelvnemszerepel a listán.
5. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
   - Az “ENGLISH”(angol) ki van választva és a képernyő visszatér a “SETUP MENU”-höz (beállításmenü).

e.g Az angol beállítása

A nyelv tulajdonságok beállítása

A beszéd nyelv használata

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az “AUDIO” (hang) eléréséhez.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az“ENGLISH” (angol) kiválasztásához.

- Válassza ki az “ORIGINAL”-t (eredeti), ha azt szeretné, hogy a hang műsorszámok nyelve alapbeállításként az az eredetinyelv legyen, amelyen a lemezt felvették.
- Válassza ki az “OTHERS”-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nem-szerepel a listán.

5 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyővisszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).

A feliratozás nyelv használata

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a “SUBTITLE” (feliratozás) kiválasztásához.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 Használja az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az “ENGLISH” (angol) kiválasztásához.

- Válassza ki az “AUTOMATIC”-ot (automatikus), ha aztszeretné, hogy a feliratozás nyelve megegyezzen a beszédkiválasztott nyelvével.
- Válassza ki az “OTHERS”-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nemszerepel a listán. Néhány lemez esetleg nem tartalmazhatjaazt a nyelvet, amit kezdeti nyelveként kiválasztott, ebben azesetben a lemez a saját eredeti nyelv beállítását használja.

5 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyővisszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).

MEGJEGYZÉS

- Ha a kiválasztott nyelvnincs felvéve a lemezre, az eredeti előre felvett nyelv választódik ki.
- Hogy a“SETUPMENU”(beállítás menü) eltűnjön vagy visszatérjen a menü képernyő a beállítás közben, nyomja meg a “RETURN”(visszatérés) gombot.

A szülői tiltás beállítása

A szülői tiltás funkció azoknál a DVD- knél müködik, amelyek szabályozással vannak megjelölvez segíti a DVD-k típusának ellenőrzését,amiket a családja is néz. Legfeljebb 8 szabályozási szint lehet egy lemezen.

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van. Megjelenik a Beállítás menü képernyője.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “Parental”-t (szülöitiltás.) Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot. A szülői tiltás képernyő megjelenik.

3 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatávalválassza ki a “YES”-t (igen), ha szeretne jelszóthasználni. Nyomja meg az “ENTER” (belépés)gombot. A jelszó beírás képernyö megjelenik.

4 írja be a jelszavát. A jelszó újra beírás képernyő megjelenik a jelszó megerősítéséhez. Írja be a jelszavát ismét. A szülői tiltás képernyő megjelenik.

5 A szabályoási szintről:
A szabályozási szint csak akkor működik, ha a jelszó használata “Yes”-re (igen) van állítva.A lejátszó feloldásához a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombhasználatával válassza ki a “NO”-t (nem). Az “UP/DOWN” (fel/le)gomb használatával kiválaszthatja a szabályozás szintjét. Nyomjameg az “ENTER” (belépés) gombot.
- Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki aszintet (pl. LEVEL 6 (6-os szint)) és nyomja meg az “ENTER”(belépés) gombot. A 7-es szintet tartalmazólemezt most nemlehet lejátszani.
- A szabályozási szint törléséhez a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra)gomb használatával válassza ki a “NO”-t (nem) a jelszóhasználata menüpontban.

6 A jelszó megváltoztatásáról
- Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a”Change Password” (jelszó megváltoztatás) menüpontot. A jelszó megváltoztatás képernyő megjelenik.
- Írja be az új jelszavát. Írja be újra az új jelszavát.

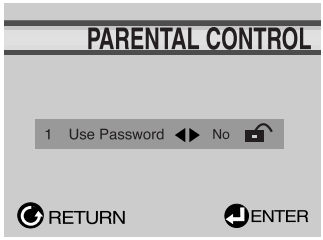

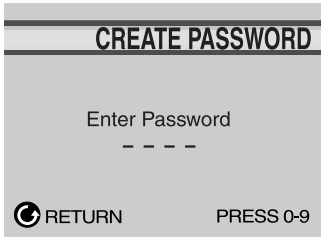

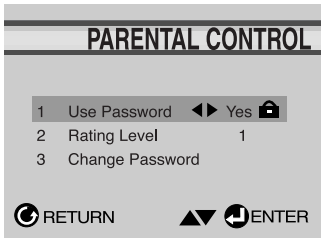

e.g Beállítás a Level 6 szinten

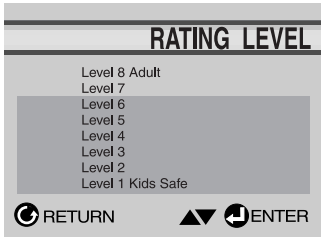

A BEÁLLÍTÁS MENU MEGVÁLTOZTATÁSA

MEGJEGYZÉS

- Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a menü képernyőhöz a beállítás közben, nyomja meg a “RETURN” (visszatérés) gombot.
- Ha elfelejtette a jelszavát, nézze meg a “Forget Password” (jelszó elfelejtése) részt a Hibakeresőtáblázatban.

A hang opciók beállítása

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza kiaz “AUDIO OPTIONS” (hang opciók) menüpontot. Majdnyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a “LEFT/RIGHT”(balra/ jobbra) gombot.

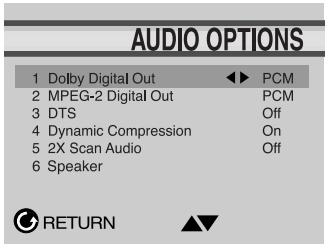

❶ DOLBY DIGITAL OUT (kimenet)

1. PCM:
PCM(2 csatornás) 48 kHz/16 Bit-es hangraalakít át. Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hangkimeneteket használ.

2. BITSTREAM:
Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át– 5.1 csatornás (MPEG-2 esetében 7.1 csatornás).Válassza ki a BIT-STREAM-et, amikor digitális hangkimenetet használ.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a megfelelő digtális kimenetet válassza ki, különben nem fog hangothallani.

❷ MPEG-2 DIGITALOUT (kimenet)

1. PCM:
PCM(2 csatornás) 48 kHz/16 Bit-es hangraalakít át. Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hangkimeneteket használ.

2. BITSTREAM:
Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át– 5.1 csatornás (MPEG-2 esetében 7.1 csatornás).Válassza ki a BITSTREAM-et, amikor digitális hangkimenetet használ.

❸ DTS

1. OFF (ki):Nem ad ki digitális jelet.

2. ON (be):Csak a digitális kimeneten keresztül ad ki DTS BITSTREAM jelet. Válassza ki a DTS-t, amikor DTS dekóderhezcsatlakoztat.

❹ “DYNAMIC COMPRESSION” (dinamikus tömörítés)

1. ON (be): a dinamikus tömörítés kiválasztásához.

2. OFF (ki): A normális tartomány kiválasztásához.

❺ X2 SCAN AUDIO” (x2 hang letapogatás)

1. OFF (ki): Kikapcsolja a x2 hangot.
Ha a x2 SCAN AUDIO menüpont “ON”-ra (be) van állítvaa beállítás menüben, nem lehet hangot hallani azokon alemezeken, amelyeket LPCM-mel, DTS-sel vagy MPEG-2-vel vettek fel.

2. ON (be): Bekapcsolja a x2 hangot.

❻ SPEAKER (Hangszóró) (csak a DVD-S424/DVD-S424B/ DVD-S425/DVD-S425B esetében)

Kiválasztja a SPEAKER SETUP (hangszóró beállítás) menüpontot, hogy térhatású hangzást lehessen hallani.

MEGJEGYZÉS

- Hogy eltüntesse a beállításmenüt vagy visszatérjen a menü képernyőhöz a beállítás közben, nyomja mega”RETURN” (visszatérés)gombot.
- Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
  A “Dolby” és a kettős-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. védjegyei.

Térhatású hangzású hangszóró beállítás
(csak a DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B esetében)

1 Nyomja meg a “SETUP” (beállítás) gombot lejátszásvagy megállítás üzemmódban.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb megnyomásával válasszaki az AUDIO OPTIONS (hang opciók) menüpontot. Majdnyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki aSPEAKER SETUP (hangszóró beállítás) menüpontot.Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.Az “UP/DOWN” (fel/le) és a “LEFT/RIGHT”

4 (balra/jobbra) gombok használatával válassza ki a kívánttételt. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

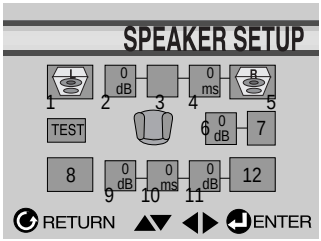

1. Hangszóró üzemmód (Bal első)
2. Csatorna egyensúly (Középső) 0dB
3. Hangszóró üzemmód (Középső)
4. Késleltetési idő (Középső) 0ms
5. Hangszeóró üzemmód (Jobb első)
6.Csatorna egyensúly (Subwoofer) 0dB
7. Hangszóró üzemmód (Mélynyomó)
8. Hangszóró üzemmód (Bal térhatású)
9. Csatorna egyensúly (Bal térhatású) 0dB
10.Késleletetési idő (Jobb/bal térhatású) 0ms
11. Csatorna Egyensúly (Jobb térhatású)
12. Hangszóró üzemmód (Jobb térhatású)

A SPEAKER MODE (Hangszóró üzemmód) beállítása

- Ha 100 Hz-es vagy az alatti alacsony frekvencia nélkülihangszóróhoz csatlakoztatta a készüléket, válassza ki a “Found(Largeillustration)”-t.
- Ha 100 Hz-es vagy az alatti alacsony frekvencia nélküli hangszóróhoz csatlakoztatta a készüléket, válassza ki a “Found(Small illustration)”-t. Ha nem csatlakoztat mélynyomót, mindig válassza a “Found(Large illustration)” -t az első hangszórókhoz (bal/jobb).
- Ha nem csatlakoztat különleges hangszórót, válassza ki a “Not found(No illustration visible)”-t.

A DELAY TIME (Késleltetési idő) beállítása

- Ha 5.1 CH Térhatású hangot játszik le, a legélvezetesebbhangzást úgy érheti el, ha a távolság Ön és minden egyes hangszóró között egyforma. A késleltetési időt beállíthatja a Center/Surround Speaker (középső/térhatású hangszóró)menüpontban, hogy a hangzást a szobájának akkusztikájához igazítsa.

A CENTER SPEAKER(Középső hangszóró) beállítása

- Ha a Dc távolság akkora vagy nagyobb mint a Df távolság a baloldali ábrán, állítsa be az üzemmódot 0ms-re. Más esetben változtassa meg a beállítást az alábbi táblázatnak megfelelően.

(A)=Df-Dc

(A) távolság (in)	Beállítás (ms)
0,00	0
0,34	1
0,68	2
1,02	3
1,36	4
1,70	5

A SURROUND SPEAKERS (Térhatású hangszórók)beállítása

•Ha a Df távolság egyenlő a Ds távolsággal a fenti ábrán, állítsa be az üzemmódot 0ms-re. Más esetben változtassa meg a beállítást az alábbi táblázatnak megfelelően.

(B)=Df-Ds

(B) távolság (in)	Beállítás (ms)
0,00	0
1,02	3
2,04	6
3,06	9
4,08	12
5,10	15

A TEST (Teszt) beállítása

A kimeneti teszt jelek az óramutató járásával megegyezően következnek a Bal első hangszórótól elkezdve. Állítsa be a Channel Balance (Csatorna egyensúly)-t a készülékben tárolt teszt jelek hangerejéhez igazítva.

Bal Első → Középső → Jobb Első
Mélynyomó → Jobb Térhatású → Bal Térhatású

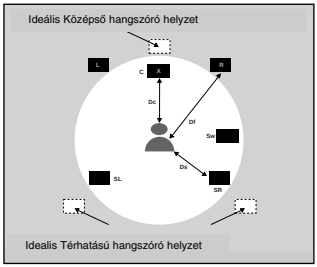

MEGJGYZÉS

- Hogy eltüntesse a beállítás-menüt vagy visszatérjen a menü képernyőhöz a beállítás közben, nyomja meg a “RETURN” (visszatérés) gombot.
- A mélynyomó kimenetiteszt-jele alacsonyabb, mint a többihangszóróé.

Az MPEG Multichannel logoaPHILIPSCorporationbej egyzett védjegye.

A kijelző opciók beállítása

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki az “DISPLAY OPTIONS” (kijelző opciók) menüpontot. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a “LEFT/RIGHT” (balra/ jobbra) gombot.

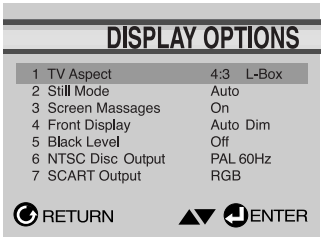

❶ TV ASPECT

Attól függően, hogy milyentelevíziója van , előfordulhat,hogy be a karja szabályozni a képernyőbeállítást (képméretarányt).

1. 4:3 LETTER BOX: Válassza ezt, ha a DVD által szolgáltatott 16:9 arányú képernyő teljes egészét kívánja nézni, még ha az Ön TV-je 4:3 képernyő arányú is. A képernyő alsó és felső részén fekete sávok jelennek meg.

2. 4:3 PAN-SCAN : Válassza ezt hagyományos méretű TV-hez, ha a 16:9 arányú képernyő középső részét kívánja nézni(A kép legszélső bal és jobb oldala le lesz vágva.)

3. 16:9 WIDE: A teljes 16:9 képet nézheti a szélesképernyőjű TV-jén.

❷ STILL MODE

Ezek az opciók segítenek a kép remegésének megakadályozásában állókép üzemmódban és az apró szövegek tisztább megjelenítésében.

1. AUTO: Az AUTO (automatikus) kiválasztásakor a FIELD/FRAME üzemmód automatikusan átvált.

2. FIELD : Válassza ezt, ha a képernyő remeg az AUTO (automatikus) üzemmódban.

3. FRAME :Válassza ezt, ha a kis betűket még tisztábban kívánja látni az AUTO (automatikus) üzemmódban.

❸ SCREEN MESSAGES

Használatával be-és kikapcsolhatja a képernyő üzeneteket.

❹ FRONT DISPLAY

Beállítja a készülék előlap kijelzőjének fényerősségét.

1.AUTO DIM : Automatikusan elsötétíti az előlap kijelzőt DVD lejátszásakor.

2.BRIGHT : Fényessé teszi az előlap kijezőt.

3.DIM : Elsötétíti az előlap kijelzőt.

❺ BLACK LEVEL

Beállítja a képernyő fényerősségét.

❻ NTSC Disc Output

“NTSC” ha a képernyőnek csak egy NTSC-video bemenete van. Ha nem így van, akkor változatlanul hagyhatja a “PAL 60 Hz”-et.

❼ SCART Output

1.RGB: jelet küld az AV JACK(SCART terminál)-ból (AV csatlakozó).

2.VIDEO: COMPOSITE VIDEO (összetett kép) jelet küld az AV JACK(SCART terminál)-ból (AV csatlakozó).

3.S-VIDEO: S-VIDEO jelet küld az AV JACK(SCARTterminál)-ból (AV csatlakozó).

MEGJEGYZÉS

- Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a menü képernyőhöz a beállítás közben, nyomja meg a “RETURN” (visszatérés) gombot.

A televízió működtetése a távszabályozó segítségével

(csak a DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B/DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B esetében)

A távszabályozó beállítható úgy, hogy segítségével a legtöbb televízió működtethető legyen. A távszabályozó programozásához használja a készülék márkájának megfelelő kódot.

TV kódok

K D	M RKA
01	SAMSUNG_4
02	SANSUNG_6, LG, LOEWE, PHILPS, FINLUX, YOKO, LOEWE, OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAI, FISHER
13	HITACHI,SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI,NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN,THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SNAYO, SHARP, SONY, MITSUBISH
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REX, SELECO, SALORA
24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Mutasson a DVD-lejátszó távszabályozójával a televíziókészülékre.
3. A TV POWER (BEKAPCSOLÓ) gomb lenyomva tartása alatt írja be a készülék márkájának megfelelő kódot.

e.g Samsung _4 televízió esetében

A TV POWER-gomb lenyomva tartása alatt írjon be 0-t, majd 1-et.

4. Ha a televízió kikapcsol, a beállítás kész.
   - Írjon be más kódokat ugyanarra a márkára, ha az első kód nem működik.
5. A televízió működtetéséhez használja a 17, 19. oldalon leírt “TV funkciógombokat”.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a távszabályozóval nem lehet az összes felsorolt márkájú készüléket működtetni.

Hibakereső táblázat

Mielőtt szervízhez fordulna (hibakeresés).

Hibajelenség	Elhárítás	Oldalszám
Semmilyen működtetést nem lehet végre hajtani a távirányítóval.	• Ellenőrizze az elemeket a távirányítóban. Cserére szorulhatnak. • Ne használja a távirányítót 6 méternél messzebbről. • Távolítsa el az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig, hogy a távirányítóban lévő mikroprocesszort visszaállítsa kiindulási állapotába. Helyezze vissza az elemeket és próbálja ki újra a távirányítót.	P4
Nem játssza le a lemezt.	• Győződjön meg arról, hogy a lemezt cimkével felfele tette-e be. • Ellenőrizze a DVD Régió számát. • Ez a lejátszó nem tud CD-ROM-okat, DVD-ROM-okat, CD-R-t stb.lejátszani. Tegyen be DVD-t, Video-CD-t vagy CD-t.	P 7
Az 5.1 csatornás hangot nem játssza le.	• Az 5.1 csatornás hangot csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén játssza le. 1) A DVD lejátszó a megfelelő erősítővel van összekapcsolva. 2) A lemez 5.1 csatomás hanggal lett felvéve. • Ellenőrizze, hogy a lejátszandó lemez rendelkezik-e a“DOLBY 5.1 ch” jellel a külsején. • Ellenőrizze, hogy az audio rendszere megfelelően össze van-e kapcsolva és működik-e. •A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüben a hangkimenet (Audio Output) “Bitstream”-re van-e állítva?	P 20 44~45
A ⊘ ábrácska megjelenik a képernyőn.	• A funkció vagy utasítás nem teljesíthető jelenleg, mert: 1. A DVD szoftvere korlátozza ezt. 2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót. (pl. látószögek) 3. pillanatnyilag nem elérhető a funkció. 4. Tartományon túli címfejezet vagy fejezet számot vagy keresési időt kért.	P 23
A lemez menü nem jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy a lemeznek van-e menüje.	P 40~41
A lejátszási mód különbözik a beállítás menüben kiválasztottól.	• A beállítás menüben kiválasztott funkciók némelyike esetleg nem működhet megfelelően, ha a lemez nincs kódolva a vonatkozó funkcióval.	P 40~46
A képernyő méretarány nem változtatható meg.	• A képernyő arány rögzítve van a DVD-n.	P 46
Nincs hang.	• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Digitális Kimenetet választotta-e ki a hang opciók menüben.	P 44, 45
Elfelejtette a jelszavát.	• Üzemen kívüli állapotban nyomja meg a “POWER” (bekapcsolás) gombot úgy, hogy nincs lemez a készülékben. Nyomja meg a “STOP” (megállítás) és “PLAY” (lejátszás) gombokat egyszerre az előlapon 3 másodperc hosszan. A kiválasztás menü nyelv kijelzés megjelenik. Válassza ki a kívánt nyelv gombját. Nyomja meg a “SETUP” (beállítás) gombot a távirányítón a szülői tiltás üzemmód kiválasztásához. A szülői titás most fel van oldva, ahogy a kijelzőn is látszik. Nyomja meg a “DOWN” gombot a szülői titás menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot és a jelszó megadása kijelzés megjelenik. Most beállíthatja a szabályozási szintet és megváltoztathatja a jelszavát egy új számra.	P 43
Ha egyéb hibát tapasztal.	• A használati útmutatóban keresse meg azt a részt, amely az aktuális hiba vagy probléma magyarázását tartalmazza és követve az utasításokat hajtsa végre az eljárást újból. • Ha a problémát még mindig nem sikerült megoldania, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.	

Műszaki adatok

Általá nos	Hálózati Feszültség	AC 230V váltóáram, 50 Hz
	Teljesítményfelvétel	13 W
	Tömeg	2.8 kg
	Méretek	Szél. 430 mm X Mélység 240 mm X Mag. 79 mm
	Működési hőmérséklet tartomány	+5 C - +35 C
	Működési páratartalom tartomány	10% - 75%
Lemez	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Olvasási sebesség: 3.49 m/sec. Lejátszási idő megközelítőeg(egyoldalas, egyrétegű lemez): 135 perc
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec. Maximális lejátszási idő : 74 perc
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec. Maximális lejátszási idő : 20 perc
	VCD: 12 cm	Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec. Maximális lejátszási idő : 74 perc (kép + hang)
Kép kimenet	Composite Video (Összetett kép)	2 csatornás: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés)
	Scart csatlakozó	R(piros): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés) G(zöld): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés) B(kék): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés) Összetett kép: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Szín jel: 0.286 Vp-p (75 ohm terhelés)
	S-VIDEO	Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Krominanciajel: 0.286 Vp-p (75 ohm terhelés)
Hang kimenet	2 CSATORNÁS	bal(1/L), jobb(2/R)
	5.1 csatornás	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	*Frekvencia átvitel	48 kHz mintavételezési: 4 Hz – 22 kHz 96 kHz mintavételezési: 4 Hz – 44 kHz
	*S/N Ratio	110 dB
	*Dynamic Range	100 dB
	*Total Harmonic Distortion	0.004%

*:Névleges adatok

- A Samsung Electronics Co., Ltd a bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartja.
- A tömeg és méret adatok megközelítőlegesek.

Magyarország

Ezt a Samsung terméket az eredeti vásárlás időpontjától számítva tizenkét (12) hónapig garantáljuk anyaghiba és hibás kidolgozás esetére. Kérjük, hogy amennyiben szükségessé válna garanciális szolgáltatás igénybevétele, küldje vissza a terméket ahhoz a kereskedőhöz, akinél vásárolta.
Mindazonáltal, az Európai Közösség más országaiban működő hivatalos Samsung kereskedők és hivatalos szolgáltató központok is eleget tesznek a garanciális kötelezettségnek az adott országokban a vevők részére kibocsátott feltételek szerint. Amennyiben probléma merülne fel, hivatalos szolgáltató központjainkról további részleteket az alábbi címen kaphat:

A GARANCIA FELTÉTELEI

1. Garanciális szolgáltatás igénylése esetén a garancia csak akkor érvényes, ha a garanciakártyát hiánytalanul és helyesen kitöltve az eredeti számlával, pénztári blokkal vagy az eladásról szóló igazolással együtt bemutatják, és ha a terméken a sorozatszám sértetlen.
2. Samsung kötelezettsége a javításra, vagy - választása szerint - a termék illetve a hibás alkatrész kicserélésére korlátozódik.
3. A garanciális javításokat hivatalos Samsung kereskedőknek vagy hivatalos szolgáltató központoknak kell végezniük. Nem térítjük meg a nem Samsung kereskedők által végzett javításokat, a jelen garancia nem terjed ki ezekre a javításokra, sem pedig azokra a károkra, amelyeket ezek a javítások a termékben előidéztek.
4. Nem tekinthető anyaghibának vagy gyártási hibának, ha szükségessé válik a termék átalakítása, hogy megfeleljen egy ország nemzeti vagy helyi műszaki vagy biztonsági szabványainak, ha ez az ország nem azonos azzal, amely részére a terméket eredetileg szánták és előállították. A jelen garancia nem fedezi és nem téríti meg az ilyen adaptáció költségét, sem pedig az abból eredő esetleges kárt.
5. A jelen garancia nem terjed ki az alábbiakra:
   a) Időszakos ellenőrzések, karbantartás a normál használat következtében elkopott alkatrészek javítása vagy kicserélése,
   b) A termék szállításának, leszerelésének és üzembe állításának költsége,
   c) Helytelen használat, beleértve a termék nem rendeltetésszerű használatát vagy a helytelen üzembehelyezést,
   d) Villámcsapás, víz, tűz, vis major, háború, politikai zavargások, helytelen hálózati feszültség, nem megfelelő szellőzés és minden egyéb olyan ok, amely kívül esik Samsung ellenőrzésén.
6. A jelen garanciát minden olyan személy érvényesítheti, aki a garanciális időszakban jogszerűen került a termék birtokába.
7. A jelen garancia nem érinti a vásárlóknak a kereskedővel szemben az adásvételi szerződésből fakadó vagy egyéb, a nemzeti törvényekben biztosított alkotmányos jogait. Amennyiben a nemzeti törvények másképpen nem rendelkeznek, a vásárlók egyedüli jogai azok, amelyeket a jelen garancia nyújt. Samsung, leányvállalatai és kiskereskedői nem felelnek a lemezek, kompakt lemezek, videó- vagy magnókazetták vagy bármely ezekkel kapcsolatos berendezés illetve anyag közvetett vagy következményként felmerülő elvesztéséért vagy károsodásáért.

Memo

HU

AH68-01039N